

## 1.6 Avant de quitter votre bureau

### 1.6.1 Renvoi d'appel

- ◆◆ Renvoi des appels (Renvoi d'appels [RNV])
- ◆◆ Programmation RNV/NPD par touche fixe RNV/NPD
- ◆◆ Renvoi de vos appels en utilisant le service RNIS (Renvoi d'appels [RA]—via RNIS)

#### ◆◆ Renvoi des appels (Renvoi d'appels [RNV])

Vous pouvez faire suivre vos appels vers une destination prédéfinie.

##### Tous les appels:

Tous les appels sont renvoyés. Les postes préprogrammés peuvent également renvoyer des appels de leur propre groupe d'appels.

##### Occupation:

Tous les appels sont renvoyés lorsque votre poste est occupé.

##### Non Réponse:


Tous les appels sont renvoyés lorsque vous ne répondez pas dans un délai spécifié.

##### Occupation/Non Réponse (OCC/NON REP.):

Tous les appels sont renvoyés lorsque vous ne répondez pas dans un délai spécifique ou que votre poste est occupé.

##### Suivez-moi:

Si vous oubliez de programmer un renvoi "Tous les appels", expliqué ci-dessus, avant de quitter votre bureau, vous pouvez le faire de la même manière depuis le poste de destination.

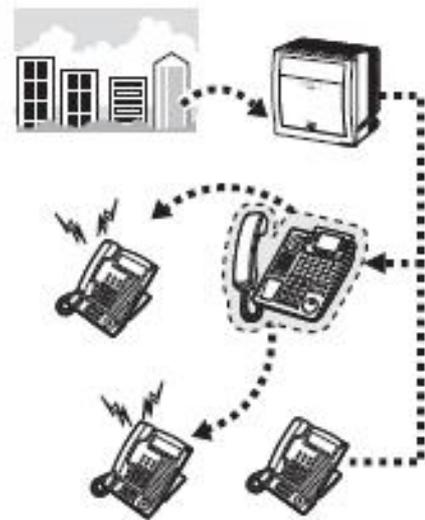


- Les appels entrants peuvent être renvoyés jusqu'à 4 fois.

## 1.6.1 Renvoi d'appel



- Vous pouvez programmer le numéro de poste flottant du Groupe de Messagerie vocale ou de la carte ESVM en tant que destination de renvoi.
- Vous pouvez programmer votre téléphone cellulaire en tant que destination de renvoi.
- **Fonction Patron & Secrétaire**  
Le poste programmé comme destinataire peut appeler le poste effectuant le renvoi.

<Exemple>

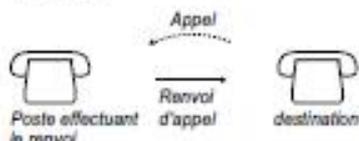

Pour valider/annuler

